




# Karta gwarancyjna

okres gwarancji : 12 m-c

data sprzedaży : .....

Drzwi w czasie użytkowania muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem deszczu, w miejscu zamontowania wymagane jest zadaszenie.

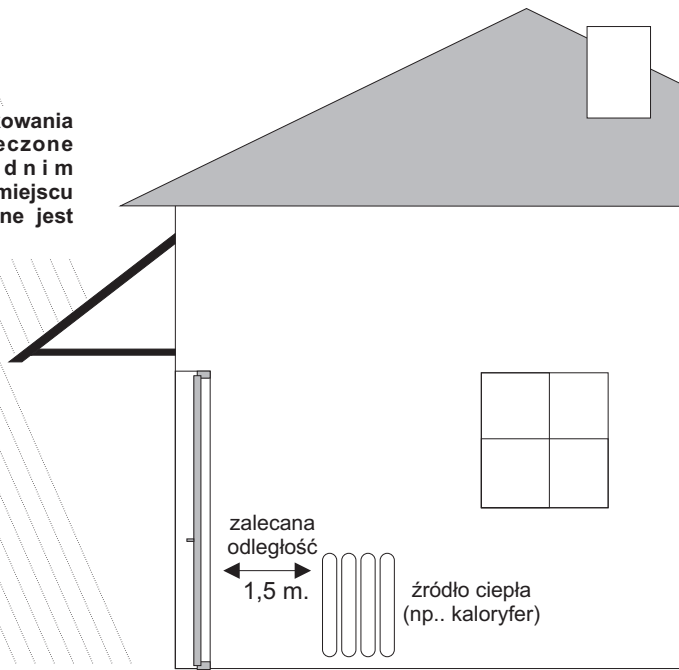

Nr katalogowy .....

szerokość ..... cm

wysokość ..... cm

Nr produkcyjny: .....

Zamówienie: .....

### materiał

- sosna
- meranti
- dąb

### kolor

- s.sosna
- z.dąb
- dąb
- teak
- orzech
- palisander
- d.bagienny

### grubość

- 52 mm
- 68 mm

RAL .....

### dostawki i naświetla

- dostawka ..... cm szt.....
- naświetle .....cm

### kierunek

- prawe
- lewe

### otwieranie

- do środka
- na zewnątrz

### antywłam.

- TAK

Producent:  
F.P.U.H. LESTOL Leśniowski Zdzisław  
39-315 Ruda 78A



PN-EN 14351 - 1:2006

Przepuszczalność powietrza: klasa 4  
Wodoszczelność: klasa 2B  
Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C3  
Siły operacyjne: NPD  
Wysokość i szerokość: nie mniej niż 2000 x 900  
Odporność na uderzenie: klasa 3  
Substancje niebezpieczne : bez zastrzeżeń  
Izolacyjność akustyczna: NPD  
Przenikalność cieplna: 1,6 W/(m<sup>2</sup>xK)

## Pielęgnacja

Dzięki konsekwentnej konserwacji można znacząco wydłużyć odstępy pomiędzy pracami renowacyjnymi. Zaleca się regularne stosowanie (2 x w roku) mleczka do pielęgnacji powłoki malarskiej Sigma Holzpflegemilch. Nakładając ten materiał na zewnętrzne powierzchnie ram uzyskujemy "efekt pasty do butów".

Po wyschnięciu cienka warstwa wosków pozostaje na powierzchni powłoki malarskiej stanowiąc dodatkową barierę spowalniającą proces jej niszczenia. Dodatkowo warstwa naniesionego mleczka jest w stanie "zamknąć" mikropęknięcia w powłoce farby znacząco utrudniając migrację wilgoci w głąb ram okiennych. Stosując regularnie mleczko do konserwacji Sigma Holzpflegemilch jesteście Państwo w stanie utrzymać wasze okna w stanie nie wymagającym malowania farbami renowacyjnymi nawet przez okres 6 do 8 lat.

## UWAGI:

Oświadczam że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję je w całości.

.....  
Podpis klienta

.....  
Pieczęć i podpis sprzedawcy

## Warunki gwarancji

1. W okresie gwarancyjnym producent zobowiązuje się do :
  - wykonania bezpłatnych napraw wad ukrytych ujawnionych z czasie eksploatacji
  - wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli producent stwierdzi że wady są niemożliwe do usunięcia. Decyzje o naprawie lub wymianie podejmuje producent o dokonaniu oględzin. Jeżeli wada stanowiąca podstawę reklamacji jest według producenta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy. Zakończenie reklamacji może nastąpić za zgodą kupującego przez obniżenie ceny. Obniżenie ceny spowoduje wygaśnięcie gwarancji.
2. **Drzwi w czasie użytkowania muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem deszczu, w miejscu zamontowania wymagane jest zadaszenie.**
3. **Drzwi należy montować po wykonaniu tynków wewnętrznych i podłoży pod posadzki aby uniknąć nawilgocenia drewna z którego są wykonane.**
4. Gwarancją są objęte drzwi:
  - zamontowane zgodnie z instrukcją montażu
  - składowane w pomieszczeniach suchych
5. Gwarancji nie podlegają drzwi :z uszkodzeniami mechanicznymi (wgniecenia zarysowania, ubytki drewna itp.)
  - z wadami wynikającymi z niewłaściwego przechowywania, wbudowania lub użytkowania
  - noszące ślady strugania i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Użytkownika takich jak; skracanie, przedłużanie, zmiana okuć, montaż elementów zwiększających ciężar skrzydła np. ciężkich krat
  - użytkowane w środowisku o wysokiej wilgotności (powyżej 75%), co powoduje wilgotność w wyrobie powyżej 18%
6. Przyczyną reklamacji nie mogą być takie cechy jak:
  - przebarwienia i różnice w odcieniach płytiin i ramiaków wynikające z właściwości drewna (różnice pomiędzy białym i twarżelą, przekrojem promieniowym i stycznym.Struktura drewna wzdłuż rocznych przyrostów powodująca nierówności między drewnem późnym a wczesnym (podniesione słoje)
  - pęknięcia i zarysowania szyb
  - uszkodzona powłoka malarska z przyczyn niezależnych od producenta (np. w wyniku stosowania niewłaściwych taśm klejących, użycie do mycia agresywnych środków, ubrudzenie pianką montażową itp..),
7. Reklamacje wyrobu należy składać z miejscu zakupu w formie pisemnej.
8. Podstawą przyjęcia reklamacji jest załączenie wypełnionej karty gwarancyjnej oraz rachunku potwierdzającego zakup.
9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.
10. Termin rozpatrzenia reklamacji zostanie uzgodniony z klientem.

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Reklamujący pokrywa koszty związane z przyjazdem serwisu.

12. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania drzwi lub będące wynikiem niemożności ich użytkowania w tym również za utratę zysków, poniesione straty oraz inne szkody powypadkowe lub wynikowe.

## Instrukcja montażu

Drzwi należy montować w odpowiednio przygotowanym otworze budowlanym, który na bocznych ścianach powinien zachowywać pion, natomiast na dolnej i górnej płaszczyźnie poziom, zalecany wymiar otworu powinien być większy w pionie i poziomie o 2-4 cm Ościeżnica drzwiowa powinna być zamontowana w ścianach o zwartej mocnej strukturze, takiej jak beton i cegła, pustak. Trwałego zamocowania nie gwarantuje styropian!

## Montaż

Ustawić futrynę w świetle muru. Wstępnie ustalić pion na bocznych ramiakach ościeżnicy w dwóch płaszczyznach i poziom na progu. Na końcach ościeżnicy wbić kliny . Za pomocą klinów doregulować pion i poziom. Założyć skrzydło na zawiasy i sprawdzić:

- przyleganie skrzydła do ościeżnicy,
- funkcjonowanie zamka,
- wyregulować szczelinę między ościeżnicą a skrzydłem drzwiowym, powinna wynosić około 3 – 4 mm
- w razie potrzeby ustawić skrzydło do ościeżnicy.

Przytwierdzić ościeżnicę do ściany minimum 6 kotwami, po 3 kotwy lub bublami na stronę. Około 30cm od góry o od dołu i jedna w środku. Za pomocą środkowego dybla można wyregulować szerokość szczeliny między skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą. Jeżeli jest zbyt mała mniej niż 4 mm Należy dokręcić dybel i w ten sposób ją zwiększyć. Szczelinę między ościeżnicą i murem wypełnić pianką montażową, W przypadku użycia kotw montażowych należy zastosować rozpórkę, która zapobiegnie wygięciu ościeżnicy. Pozostawić na minimum 12 godzin

## Typowe błędy montażu drzwi zewnętrznych

Podstawowym błędem popełnianym podczas montażu jest montowanie ościeżnicy za pomocą pianki montażowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie może pełnić roli elementu utrzymującego ościeżnicę w murze, a jedynie ma ona uszczelniać szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem. Montowanym w ten sposób drzwi może grozić wypadnięcie w skutek silnego trzaśnięcia skrzydła podczas przeciągu. Jedynym zalecanym sposobem montowania ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych. Bardzo ważne podczas montażu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeżnicy, czyli tak zwane jej wypoziomowanie. Należy pilnować by zachowała ona prostokątny kształt a nie rombowy. Niedokładne zamontowanie ościeżnicy może spowodować trudności związane z poprawnym funkcjonowaniem drzwi.